

# Prélindeau de coffrage

## Applications

Le prélindeau de coffrage est constitué par une semelle en béton de 5 cm d'épaisseur, armée d'une échelle d'acier.  
Il est un élément de coffrage non destiné à reprendre de charges.  
Dans ce cas, il convient de couler un lindeau armé au-dessus du prélindeau.




## Avantages produit

- Rapidité de pose.
- Elimination du coffrage en sous-face du lindeau sur chantier.
- Léger et facile à manipuler, il se pose par une seule personne.
- Produit béton armé sans contre flèche.
- Face supérieure rugueuse pour une meilleure reprise de bétonnage.

## Recommandations

- Étayage obligatoire.
- Reprise du prélindeau sur l'appui : 15 cm minimum.
- Étayage obligatoire par :
  - 1 seule file d'étais jusqu'à 1,70m de vide.
  - 2 files d'étais au-delà à 1/3 et 2/3 de la portée.

## Préconisation de pose

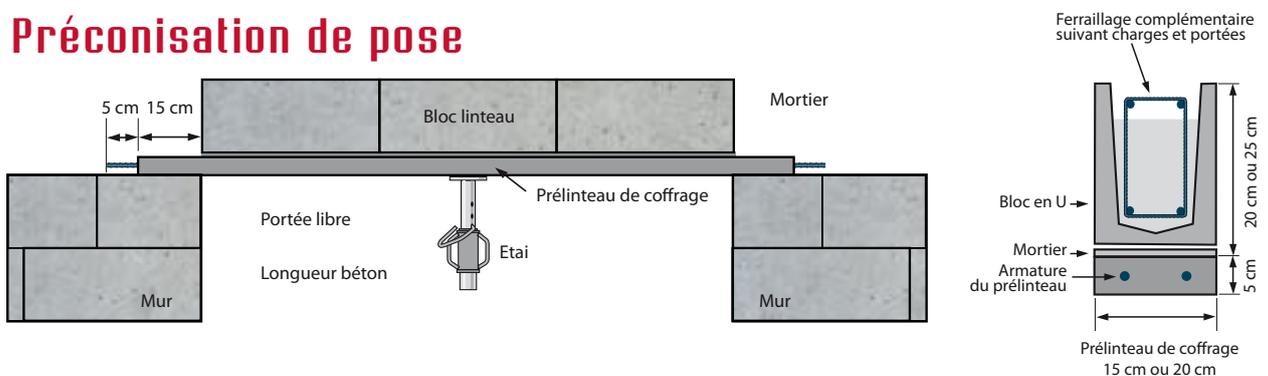

## Caractéristiques

Longueur totale prélindeau en cm	Prélindeau 5x15		Prélindeau 5x20	
	Quantité par palette	Poids unitaire (Kg)	Quantité par palette	Poids unitaire
100	28	17,00	20	21,70
120		20,40		26,10
140		23,80		30,40
160		27,20		34,80
180		30,60		39,10
200		34,00		43,50
220		37,40		47,80
250		42,50		54,35
280		47,60		60,90